

GSM Mobiltelefon MM901
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



A készülék használata előtt ajánlott a kézikönyv átolvasása.

1	Bevezetés	6
2	Kiegészítők	7
3	Felhasználói és biztonsági feltételek	7
4	Telefon leírása	9
4.1	Kijelző leírása	11
4.1.1	Ikonok a kijelzőn	11
5	Telefon előkészítése	12
5.1	SIM kártya behelyezése	12
5.2	Memóriakártya behelyezése	12
5.3	Akkumulátor behelyezése:	13
5.4	Akkumulátor kivétele.....	13
5.5	Akkumulátor töltése	14
5.6	Biztonsági kódok.....	15
5.6.1	PIN kód	15
5.7	Telefon kód	15
6	Telefon használata	15
6.1	Telefon ki és bekapcsolása	15
6.2	Hívás kezdeményezése	16
6.3	Hívás fogadása	17
6.4	Billentyűzár	18
6.5	Vészhívás.....	18
7	Hálózati szolgáltatások	18
8	Kapcsolatok	18
8.1	Kapcsolatok megtekintése	19
8.2	Kapcsolat keresése	19
8.3	Kapcsolat hozzáadása	19
8.4	Kapcsolat törlése	20
8.5	Kapcsolat áthelyezése.....	20
8.6	Kapcsolatok beállítása	20
9	Üzenetek	21
9.1	SMS üzenetek	21
9.1.1	Bejövő üzenetek	21
9.2	Elküldött	22
9.3	Új üzenet.....	22
9.4	Vázlat	23
9.5	Kimenő üzenetek.....	24
9.6	SMS beállítás	24
10	Híváslista	24
10.1	Híváslista	24

10.2	Hívás beállítása	25
10.2.1	Hívószám kijelzés	25
10.2.2	Hívásvárakoztatás.....	26
10.3	Hívásátirányítás.....	26
10.4	Híváskorlátozás	26
10.5	Haladó beállítások.....	26
10.5.1	Auto ismétlés	26
10.5.2	Hívásidő jelzés.....	27
10.5.3	Hívásfogadás	27
11	Multimédia	27
11.1	Fényképezőgép.....	27
11.2	Galéria.....	27
11.3	Videólejátszó.....	28
11.4	Zenelejátszó	28
11.5	Diktafon.....	29
11.6	FM rádió.....	29
12	Eszközök	30
12.1	Naptár	30
12.2	Jelzés	30
12.3	Tárhely.....	31
12.4	Számológép	32
12.5	Hálózati szolgáltatások	32
12.6	Zseblámpa	32
13	Szórakozás	32
14	Beállítás	33
14.1	Profil.....	33
14.2	Dual SIM beállítás	33
14.3	Telefon beállítás	34
14.3.1	Idő és dátum	34
14.3.2	Menü nyelv	34
14.3.3	Szövegbeviteli mód	34
14.4	Kijelző.....	34
14.4.1	Dedikált billentyűk	35
14.4.2	Repülő üzemmód	35
14.4.3	Egyéb beállítások	35
14.5	Hálózati beállítások	36
14.6	Biztonsági beállítások.....	36
14.6.1	SIM1/SIM2 beállítások.....	36
14.6.2	Telefon biztonság	37
14.7	Gyári beállítások visszaállítása	37
15	GYIK (Problémamegoldás)	37

16	Technikai adatok	39
17	Garanciális feltételek	40
18	Akkumulátorral kapcsolatos információk	42
19	SAR információk	43
20	Környezetvédelmi információk	44
21	Megfelelősségi nyilatkozat.....	Błąd! Nie zdefiniowano załącznika.

Csomag tartalma

GSM telefon
Hálózati töltő
USB kábel
Akkumulátor 1400mAh
Akkumulátor 650mAh
Füllhallgató szett

Kezelési kézikönyv
Garanciajegy

Ajánlott a termék csomagolását megőrizni, mely megkönnyíti az esetleges későbbi szállítást.
Tartsa meg a számlát, mely a garancia feltétele.

Figyelem – A Telefon a GSM 850/900/1800/1900 hálózatot használja. Bekapcsolás előtt helyezzen be legalább egy SIM kártyát.

1 BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Maxcom telefont választott. Mobiltelefon készülékeink a GSM hálózatban való használatra készültek, és megfelelnek minden európai normának. A telefonját különböző hálózatokon is használhatja, a roaming beállításoktól függően, melyet szolgáltatója biztosíthat Önnek. Ahoz, hogy telefonkészülékét megfelelően használni tudja, szüksége lesz egy szolgáltatótól GSM szolgáltatásra. A telefon számos előnye közé tartozik, hogy hogy függetlenül választhat magának GSM szolgáltatót.

További információért ezzel kapcsolatosan, forduljon szolgáltatójához.

Ezen felhasználói kézikönyv a gyártó által került kiadásra. Elírások, esetleges hibajavítások, az aktuális információk pontosítása, illetve a a készüléken végrehajtott szoftveres javítások a gyártó egyoldalú akaratával vihető végbe, melyek a későbbi frissített kezelési kézikönyvben kerülnek ismertetésre. További információit és segítséget weboldalunkon talál: www.maxcom.pl. A gyártó fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának megfelelőességét illetően.

A szerzői jogok és védjegyek e dokumentumban mindenkor a a mindenkori tulajdonos tulajdonjogát képezik. Sokszorosítása, átadása, rejtegetése, vagy terjesztése a dokumentum teljes egészének, vagy bizonyos részének a jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos.

2 KIEGÉSZÍTŐK

Csak olyan akkumulátort, töltőt, vagy kiegészítő eszközt használjon, melyet a gyártó ajánl ezen telefonhoz. Nézze meg, milyen kiegészítők érhetőek el értékesítőjénél.

3 BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT FELTÉTELEI

Az alábbi előírások megismerése minimalizálja a lehetőségét a telefon nem rendeltetésszerű használatának.

- **HASZNÁLAT** – A telefon elektromágneses teret hoz létre, mely negatív hatással lehet egyéb elektronikus eszközök működésére, mint pl. orvosi készülékek.
- Ne használja a készüléket, ahol ez tiltott, mint pl.: benzinkúton vagy kórházban, repülőgépen, gyúlékony anyagok közelében. A telefon használata ilyen helyeken veszélyeztetheti mások biztonságát.
- Ne használja a telefonját megfelelő kihangosító nélkül gépjármű vezetése közben.
- A készülék és tartozékai apró darabokat tartalmazhatnak. Kérjük ezen eszközöket tartsa gyermekektől távol.
- **SZERVÍZ** – Nem hajtható végre a készüléken önálló javítás, vagy változtatás. Minden meghibásodás kijavítása csak autorizált szakszervízben történhet.
- **TISZTÍTÁS** – A telefon tisztításához ne használjunk kémiai vagy maró anyagokat.
- **ZSEBLÁMPA** – ne nézzen közvetlenül a fénycsóvába
- **HALLÓKÉSZÜLÉK**– Amennyiben a felhasználó hallókészülékkel rendelkezik, figyelmesen állítsa be a telefon hangerejét, és a hallókészülék érzékenységét.
- **ELEKTROMOS ORVOSI KÉSZÜLÉKEK** – Az Ön készüléke rádióhullámokat bocsájt ki, mely zavart okozhat az orvosi

elektromos készülékek, vagy implantátumok működésében, mint pl. hallókészülék, peacemaker, inzulinpumpa, stb. Tartson legalább 15 cm távolságot a telefon és a készülék között. Ezen témában további információt kérjen orvosától, vagy közvetlenül a termék gyártójától.

- **ELEKTROMOS ESZKÖZÖK** – A felmágneseződés elekerülésének érdekében, ne hagyja telefonkészülékét huzamosabb ideig elektromos készülékek közelében.
- **KIJELZŐ** – kerülje az LCD kijelző túlzott nyomását, illetve éles eszközök használatát, mely a kijelző károsodásához vezethet.
- Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait, mivel ez robbanást is okozhat.
- Ne hagyja kitéve a készüléket túl magas, vagy alacsony hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek, és magas páratartalomnak. Ne helyezzük a készüléket fűtőberendezések közelébe – pl. radiátor, vízmelegítő, sütő, tűz, grillező, stb. grill itp.

- **Hallásvédelem**




Hosszabb ideig tartó hangos hanghatás károsítja a hallást. Hallgasson zenét a megfelelő hangerőn, és ne tartsa az eszközt közel a füléhez, mikor a kihangosítót használja. Füllhallgató csatlakoztatása előtt csökkentse a hangerőt.


4 TELEFON LEÍRÁSA




1 Hangszóró

2 Kijelző


3,4  Bal funkció gomb(BFG)/Jobb funkció gomb(JFG): lehetővé teszi a bal/jobb alsó sarokban megjelenő funkciók kiválasztását.

5.  szolgál a hívás kezdeményezésére, felvételére a SIM1 vagy SIM2(Ha a telefonba 2 kártyát helyeztek) Készenléti állapotban nyomja meg ezt a gombot, az utolsó hívás megtekintéséhez.


6  Ki/Be kapcsoló gomb, Befejez/Mégse: Befejezheti, vagy elutasíthatja a bejövő hívást.





Megnyomása és hosszan nyomva tartása ki vagy bekapcsolja a telefont.


Ha a telefon más opcióban van, a gombbal visszatérhet a készenléti állapotba.

7  Navigációs gomb: Irányíthatja a kurzort balra, jobbra, fel és le, illetve navigálhat a menüben.

Készenléti állapotban: nyomja meg a Fel/Le/Balra/Jobbra gombot, hogy megjelenítse az előre beállított menü opciót (attól függően, hogy állította be [Beállítás/Telefon beáll./Dedikált billentyű]).

8  OK gomb: Készenléti állapotban, nyomja meg a gombot, hogy közvetlenül a főmenübe lépjen. Általában ezen billentyű ugyanazon funkcióval bír, mint a Bal funkció billentyű.

9   Numerikus 0  9  gombok: Ezen gombok a számok, illetve szerkesztéskor írásjelek bevitelére szolgálnak. A [0] gomb megnyomása be és kikapcsolja a zseblámpát.

10  A * és # gomb: Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa nyomva a # gombot, hogy ki vagy bekapcsolja a néma üzemmódot, nyomja meg a Bal, majd a * gombot a billentyűzet feloldásához, zárolásához. A billentyű az adott menütől függően eltérő funkciót szolgálhat.

11 Töltés/fülhallgató csatlakozás


12 Mikrofon

13 Fényképező objektív

14 Zseblámpa dióda

15 Kihangosító

4.1 Kijelző leírása

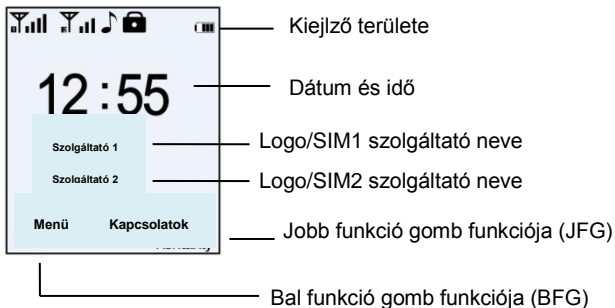

4.1.1 Ikonok a kijelzőn

Ikon	Jelentés
	Hálózati jelerősség: minél több teli oszlop, annál jobb jel SIM1/SIM2: 1 vagy 2 bal alsó sarok ikon.
	Jelzés beállítva és aktiválva
	Nem fogadott hívás: Megjelenik az ikon, ha a SIM1/SIM2 kártyára érkező hívás(oka)t nem vették fel.
	Billentyűzár: Az ikon megjelenik, ha a billentyűzet zárolva van.
	Akkumulátor töltöttségi szintje
	SMS ikon: A kijelző felső részén található és azt mutatja, hogy nem olvasott, szöveges üzenete van.
	Kimenő hívások jelzése Csengés bekapcsolva Csengés kikapcsolva
	Az ikon megjelenik, ha fülhallgató van csatlakoztatva.

Figyelem. Energiatakarékossági szempontból, a kijelző egy meghatározott idő után automatikusan alvó állapotba lép. A kijelző megvilágítás bekapcsolásához nyomja meg a jobb funkció billentyűt, vagy fejezze be a beszélgetést.

5 TELEFON ELŐKÉSZÍTÉSE


5.1 SIM kártya behelyezése

A telefon 2 SIM kártyára képes kezelni. Helyezzen be legalább egy SIM kártyát, mielőtt a telefont használatba venné. SIM kártyát a szolgáltatójától kap. Tartsa a SIM kártyát gyermekektől távol.

Bármilyen törés, karcolás a SIM kártya meghibásodását okozhatja, ezért különös figyelemmel legyen a kártya behelyezésekor, kivételekor, vagy tárolásakor.

Ne helyezze be, vegye ki a SIM kártyát, ha a telefon a töltőre van csatlakoztatva. Az akkumulátor kivétele előtt bizonyosodjon meg, hogy a telefont kikapcsolta.


Helyezze a SIM kártyát a slot-ba úgy, hogy az érintkezői lefelé nézzenek.

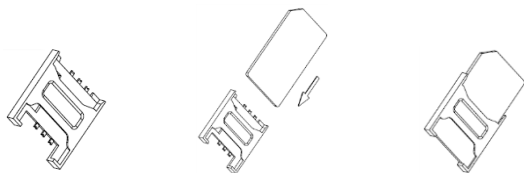

5.2 Memóriakártya behelyezése

A telefonba MicroSD kártya helyezhető, max. 8GB méretig.

A telefon rázásakor a memóriakártya elmozdulhat a helyéről, ne hajlítsa, ne karcolja a kártyát, ne hozza elektrosztatikus kapcsolatba, ne legyen poros és ne merítse víz alá.

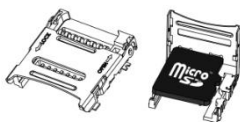

- 1 Kapcsolja ki a telefont és vegye ki az akkumulátort.
- 2 Húzza a kártyatartót a telefon bal oldala felé, majd emelje fel a tartót.

3 Helyezze be a memóriakártyát a fém érintkezőkkel lefelé (figyeljen a bevágásra)

4 Zárja le a fedelet és húzza jobbra. *A memóriakártyánál fokozottan ügyeljen annak ki és behelyezésekor. Néhány memóriakártya előzetes, számítógéppel történő formázást igényel a telefonba való használathoz.*

Rendszeresen készítsen biztonsági másolatot az SD memóriakártyán található információkról, amennyiben egyéb eszközben is használja! A nem megfelelő használat, vagy egyéb tényezők okozhatják a kártya meghibásodását, vagy adatvesztést okozhatnak.

5.3 Akkumulátor behelyezése:


1. Tekerje ki a csavart a telefon hátoldalán, az akkumulátort takaró fedélen.
2. Alulról emelje fel a takarófedelelet bal vagy jobb irányba.
3. Helyezze be az akkumulátort a fém érintkezőkkel a telefon teteje felé.
4. Tegye vissza az akkumulátor fedelet a telefon hátuljára, enyhén lenyomva.
5. Csavarja vissza a csavarokat.

5.4 Akkumulátor kivétele

Kapcsolja ki a telefont, csavarja ki a csavart a telefon hátulján, a telefon aljától emelje felfelé a takarófedelelet, majd vegye ki az akkumulátort.

Miután eltávolította az akkumulátort, minden beállítás, vagy információ melyet a telefonra vagy a kártyára mentett, elveszhet.

Az akkumulátort csak a telefon kikapcsolt állapotában távolítsa el, egyéb esetben meghibásodást okozhat.

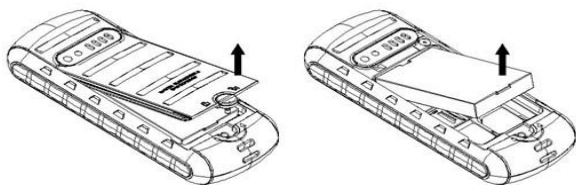

5.5 Akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassa a töltő a konnektorba.
2. A telefon tetején található miniUSB csatlakozó védőjét távolítsa el.
3. Csatlakoztassa a töltőt a készüléken található aljzatba. Ha megfelelően csatlakoztatta, a kijelzőn a töltöttség jelző villogni kezd.

A töltés befejeztével, mikor a töltöttségjelző már nem villog, csatlakoztassa le a töltőt.

Mikor az akkumulátor közel jár a lemerüléshez, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad (ha a figyelmeztetés bekapcsolva van) és megjelenik a kijelzőn „Akkumulátor lemerül”, mikor az akkumulátor lemerült, a telefon automatikusan kikapcsol. Ne hagyja túl sok ideig az akkumulátort lemerült állapotban, mivel ez hatással lehet a minőségére és élettartamára. Hogy a telefon megfelelő működését garantálja, használjon csak a gyártó által ajánlott töltőt.

Az akkumulátor töltése közben ne távolítsa el a telefon hátlapját. A telefon töltés közben legyen szellőztetett helyen, hol a hőmérséklet $0^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ között van.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerül, beletelik néhány percbe, míg megjelenik a töltést jelző ikon és a telefon használható lesz.

5.6 Biztonsági kódok

5.6.1 PIN kód

Ez egy személyes azonosító kód a SIM kártyájához, melyet szolgáltatója ad.

A PIN2 kódot a szolgáltatója adja a SIM kártyával.

Néhány SIM kártya nem támogatja ezen kódot.

A PIN kód háromszori helytelen megadása zárolja a SIM kártyát. feloldhatja a zárolást a PUK kód segítségével.

Ha 10 alkalommal rossz PUK kódot ad meg, véglegesen zárolja SIM kártyáját.

További információkért, kérjük lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.


5.7 Telefon kód

A zárolási kód lehetővé teszi telefonja védelmét illetéktelen használat ellen (gyári telefon kód 0000).

Személyes adatai védelmében, kérjük változtassa meg az eredeti gyári kódot.

6 TELEFON HASZNÁLATA

6.1 Telefon ki és bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a beszélgetés vége  gombot, a telefon ki és bekapcsolásához.

1. Ha a készülékben csak egy SIM kártya található, a kijelzőn megjelenik egy telefon kódot és PIN kódot (amennyiben bekapcsolva van az opció) kérő mező. A PIN és telefon kód

bevitale után a készülék készenléti állapotba kerül az adott SIM kártyához.

2. Ha a telefonban két SIM kártya van (a beállításoktól függően) a PIN SIM1 és PIN SIM2 mező. Itt meg kell adnia az egyik kódot a másik után.

Amennyiben rossz PIN vagy telefon kódot adott meg, törölheti a karaktert a JFG (jobb funkció gomb) segítségével.


Bekapcsolás után, a telefon automatikusan keresi a hálózatot (hálózatokat).

Amennyiben a telefon autorizált hálózatot talál, a kijelzőn megjelenik a szolgáltató neve és a jelerősség. Amennyiben nem talál használható hálózatot, úgy csak segélyhívás kezdeményezhető a készülékről, vagy a telefon olyan funkcióit használhatja, melyek nem igényelnek aktív hálózatot.

6.2 Hívás indítása

Készenléti állapotban, írja be a telefonszámot, amit hívni szeretne.

Nyomja meg a jobb funkció gombot [Törlés], a nem kívánt karakter törléséhez. Amennyiben a készülékben egy SIM kártya található, nyomja meg a Zöld hívásindító gombot a hívás megkezdéséhez.

Figyelem: Ha a telefonban két SIM kártya található, nyomja meg a hívás  gombot, majd válassza ki, hogy melyik kártyáról szeretné a hívást indítani.

1. Belső számok hívása

Egyes belső telefonszámokat nem hívhat közvetlenül csak és kizárólag a megfelelő sorrendben, először a telefonközpontot, majd pedig utána kiválasztva az adott melléket lehet hívni a számot.

Írja be először a telefonközpont számát, majd a [*] segítségével válassza "P" és adja meg a belső számot.

2. Nemzetközi szám hívása

Nemzetközi szám hívásának kezdeményezéséhez nélkülözhetetlen a „00” vagy „+” felvitele a szám előtt. A „+” szimbólum felviteléhez nyomja meg kétszer „*”

3. Telefonszám kiválasztása a telefonkönyvből


Lépjen a kapcsolatokhoz a menüben, használja a navigációs Fel/Le billentyűket, hogy megtalálja a kívánt kapcsolatot, vagy adja meg az első betűjét a kapcsolatnak, hogy megjelenítse az azon betűvel kezdődő kapcsolatokat, majd válassza ki a keresett kapcsolatot.


4. Szám kiválasztása a híváslistáról

Lépjen be a Híváslistába (nyomja meg a zöld gombot készenléti állapotban, vagy lépjen be a menün keresztül), és használja a navigációs gombokat a keresett kapcsolat kiválasztásához.

6.3 Hívás fogadása


Wkimenő hívás esetén, a telefon megfelelő hangjelzéssel tájékoztatja, amennyiben a szolgáltatója elfogadja a hívó fél ID-jét, abban az esetben megjelenik a kijelzőn a hívó neve, vagy telefonszáma (attól függően, hogy ezen hívó félre vonatkozó információk megtalálhatóak e a telefonkönyvben).

1. Nyomja meg  billentyűt, vagy kétszer a bal oldali funkció gombot a bejövő hívás felvételéhez.

2. Ha az adott funkció [Hívás lista / Hívás beállítás / Haladó beállítás / Hívás felvétele] ki van választva, mint [Bármely billentyű], abban az esetben nyomja meg bármelyik billentyűt a bal funkció gomb és a  (hívás bef.) kivételével, az adott bejövő hívás felvételéhez.

3. Amennyiben fülhallgató készülék van csatlakoztatva, és az adott funkcióban [Hívás lista/Hívás beállítás/Haladó beállítás/Hívás felvétele] ki van választva [Autom. felvétel, ha



fülhallgató], abban az esetben a bejövő hívás automatikusan felvételre kerül 5 mp után.

4. Amennyiben nem akarja felvenni a bejövő hívást, nyomja meg a  (hívás bef.) gombot, vagy a jobb funkció gombot a hívás elutasításához.

A hívás befejezéséhez használja a  (hívás bef.) gombot.

5. Hívás közben, a Fel/Le navigációs gombokat megnyomva változtathatja a hangszóró hangerejét.

6.4 Billentyűzár

A billentyűzet lezárásához használja a bal funkció billentyűt, majd nyomja meg a  gombot. Amennyiben aktiválásra került az automatikus billentyűzet lezárás funkció (lásd *Hiba! Könyvjelző nincs meghatározva.*) az előre beállított időintervallumot követően a billentyűzet automatikusan lezárásra kerül. A lezárás feloldásához nyomja meg a bal funkció billentyűt majd a .

6.5 Segélyhívás

Közvetlenül hívhatja a 112-es segélyhívó számot behelyezett SIM kártya nélkül. A 112-es szám az Európai Segélyhívó Szám.

7 HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS

Menü>Szervező>Hálózati szolgáltatás

A SIM szolgáltatások további szolgáltatások, melyet a SIM kártya biztosít. A telefon funkcióbeli korlátozásának következtében, valamely szolgáltatások nem elérhetőek.

8 KAPCSOLATOK

Menü>Kapcsolatok

A telefonkönyv lehetővé teszi a gyakran használt kapcsolatok tárolását és rendezését.



Két hely létezik, ahova menthet neveket és telefonszámokat, melyeket rendszeresen használ: SIM memóriája, illetve a telefon

memóriája. A kapcsolatok száma, melyet a SIM kártyára menthet, függ a kártya kapacitásától.

Lépjen be a kapcsolatokhoz a menün keresztül. A mentett kapcsolatok előtt különböző ikonok mutatják a tárolás helyét.

8.1 Kapcsolatok megtekintése

A telefonkönyvben lévő kapcsolatok böngészéséhez, a telefonkönyvben való kereséshez megadhat jelet, betűket, számokat a keresett kapcsolathoz való lépéshez (attól függően, hogy került mentésre).

A kapcsolat kiválasztása után nyomja meg , majd válassza ki a kártyát, melyről a hívást szeretné kezdeményezni, vagy válassza ki a számot. Nyomja meg , a hívás befejezéséhez.

Nyomja meg a bal funkció billentyűt, hogy hozzáférjen a telefonkönyvben lévő opciók eléréséhez, mint: Megtekintés, SMS küldése, Hívás, Szerkesztés, Törlés, Másolás, Beállítás.

8.2 Kapcsolatok keresése

1. Válassza ki „Kapcsolatok”, és adja meg pontosan a kapcsolat nevét, hogy közvetlenül az adott bejegyzéshez lépjen, illetve, mely leginkább megfelel az adott bejegyzésnek. Lehetősége van megváltoztatni az adott szövegbeviteli módot a kapcsolat keresése közben is.

2. Amennyiben nem tudja pontosan a kapcsolat nevét, melyet keres, válassza „Kapcsolatok”, a telefonkönyvi lista megjelenítéséhez. Nyomja meg a navigációs Fel/Le billentyűt, a kapcsolatjhoz lépéshez.

8.3 Kapcsolatok hozzáadása

Ezen menü lehetővé teszi új kapcsolatok hozzáadását. Közvetlenül vigye fel a számot készenléti állapotban, majd nyomja meg „Opciók” és válassza „mentés kapcsolatokhoz”, a szám mentéséhez. Válasszon: a SIM1/SIM2, vagy a telefonra menti.

Nyomja meg OK, majd „Opciók” -> „Szerkesztés” a név megadásához. Adja meg a nevet, majd nyomja meg „Opciók” -> „Kész”

Nyomja meg a navigációs billentyűt a szám mezőhöz való lépéshez, adja meg/szerkessze a számot és fogadja el. Ugyanígy járjon el, mikor a nevet viszi fel a kapcsolathoz. Mikor a név és a telefonszám megfelelő, nyomja meg „Opciók”, majd „Mentés”.

Kapcsolatok másolása

1. A Kapcsolatoknál válassza ki, amelyiket másolni szeretne, nyomja meg „Opciók” -> „Másolás”, válassza ki, hova szeretné másolni, majd nyomja meg „Kiválaszt”.
2. Összes kapcsolat másolása: a Kapcsolatokban nyomja meg „Opciók” -> „Beállítás” -> „Összes másolása”. Válassza ki honnan szeretne másolni, nyomja meg Ok, majd válassza ki, hova szeretne másolni.

8.4 Kapcsolatok törlése

1. A Kapcsolatokban válassza ki a kapcsolatot melyet törölni akar, nyomja meg „Opciók” -> „Törlés” -> „Igen”.
2. Ha minden kapcsolatot törölni akar, válassza a Kapcsolatokban „Opciók” -> „Beállítás” -> „Összes kapcsolat törlése”, válassza ki honnan szeretné törölni, majd nyomja meg Ok -> Igen

8.5 Kapcsolatok áthelyezése

A Kapcsolatokban válassza „Opciók” -> „Beállítás” -> „Összes áthelyezése”. Válassza ki honnan akarja áthelyezni, nyomja meg Ok, válassza ki hova akarja áthelyezni, majd nyomja meg Ok.

8.6 Kapcsolatok beállítása

A Kapcsolatokban válassza „Opciók” -> “Beállítás” majd:

- További számok, Rögzített számok– operátori szolgáltatás, mely lehetővé teszi korábban, szolgáltató által rögzített telefonszámok hívását. A rögzített telefonszámok a telefonkönyvben található számokhoz adódnak. A rögzített számok szerkesztéséhez, általában a felhasználónak meg kell adnia az adott SIM kártyához tartozó PIN2 biztonsági kódot, az illetéktelenek által történő változtatások elkerülésének érdekében.
- Memória állapota: Megjeleníti a SIM kártya, illetve a telefon telefonkönyvének tárkapacitását. A SIM kártya kapacitása függ az adott kártya típusától.

9 ÜZENETEK

Az üzenetek szolgáltatás a telefonos szolgáltatótól függ, mely lehetővé teszi üzenetek küldését, fogadását és azok szerkesztését. További információért forduljon hálózati szolgáltatójához.

Az MM901 mobiltelefon nem támogatja MMS üzenet formátumot.

9.1 SMS üzenetek

Menü>Üzenetek

9.1.1 *Beérkezett üzenetek*

A beérkezett SMS üzeneteket tárolhatja akár a telefonon, akár pedig a SIM kártyán.

Mikor üzenetet kap, hangjelzés hallható, és az adott megfelelő szimbólum megjelenik a telefon grafikus kijelzőjén.

Nyomja meg a bal funkció gombot [Megtekintés], a beérkezett üzenetek listájához, ezután nyomja meg OK, a beérkezett üzenet elolvasásához. Nyomja meg a jobb funkció gombot [Mégse] , a visszatéréshez és az üzenet későbbi elolvasásához.

Mikor az üzenetek tárhelye megtelt, a kijelzőn információ jelenik meg a megtelt tárhelyről. Új üzenet fogadásához töröljön régi üzeneteket a beérkezett üzenetek mappából. Amennyiben a beérkező üzenetek mérete nagyobb, mint az adott tárhely mérete, abban az esetben a beérkező információ elvesz, vagy hiányos lehet.

Az üzenetek listáján nyomja meg Ok, a kiválasztott üzenet elolvasásához, nyomja meg a bal funkció gombot [Opciók], hogy megjelenítse a következő menüt:

- Megtekintés: Megjeleníti az üzenetet.
 - Megtekintés/opciók/haladó
 - Szám használata: feladó száma
 - USSD használata: ezek szolgáltatói kódok
- Válasz: Írás a feladónak
- Hívás: Hívja az üzenet feladóját
- Továbbít: Továbbíthatja az üzenetet másik számra
- Törlés: Törli az üzenetet
- Összes törlése: Összes üzenet törlése
- Mentés telefonkönyvbe: Ha a szám nincs a telefonkönyvben, akkor elmentheti a SIM1, SIM2-re, vagy a telefonra.

9.2 Elküldött

Amennyiben az SMS beállításokban bekapcsolva van az opció „Elküldött üzenetek mentése”, úgy az elküldött üzenetek az Elküldött mappába kerülnek mentésre.

9.3 Új üzenetek

- 1 Új üzenet létrehozásához, mentéséhez, és/vagy küldéséhez.

Figyelem: hogy SMS-t tudjon küldeni, meg kell adnia az SMS üzenetközpont számát, melyet a szolgáltatójától szerezhet be.

Üzenet írása közben nyomja meg a # gombot, a szövegbeviteli mód megváltoztatásához. Egy üzenet szüvege maximálisan 160 karakterből állhat. Amennyiben ékezetes billentyűket használ, abban az esetben az üzenet korlátozódhat 60 karakterig. Hogy mennyi karakter és hány SMS kerül küldésre, azt a jobb felső sarokban látja.


Az MM901 mobiltelefon nem támogatja MMS üzenet formátumot.

2 Nyomja meg a bal funkció gombot [Opciók], hogy az üzenet szerkesztése közbeni opciókat elérje:

- Küldés: Adjon meg egy számot a küldéshez, vagy válassza ki a tel. könyvből.
- Beilleszt: válasszon egy számot, vagy nevet a tel. könyvből.
- Beviteli mód: Válasszon, vagy változtassa meg a jelenlegi szövegbeviteli módot.
- Mentés vázlat: Mentse az üzenetet a SIM1 vagy SIM2 kártyára.

PoAz üzenete megírását követően, nyomja meg Ok a címzett megadásához a billentyűzet segítségével, vagy válasszon a kapcsolati listáról. Az összes címzett kiválasztását követően válassza „Opciók” -> „Küldés”

9.4 Vázlat

Elmentheti az el nem küldött üzeneteit a „Vázlat” mappába. Hogy ezt megtegye, írja meg a kívánt üzenetet, és a bal funkció gomb megnyomását követően válassza a „Mentés”-t, vagy lépjen ki az üzenet szerkesztéséből a  gombbal (hívás bef.)

Lépjen be a Vázlatok-hoz, az elküldéshez, törléshez, vagy az üzenet szerkesztéséhez.

9.5 Kimenő üzenetek

Amennyiben nem sikerül elküldeni az üzenetet, azok elmentődnek a kimenő üzenetek mappába.

9.6 SMS beállítás

Ezen opció lehetővé teszi a beállítások megváltoztatását, és az SMS szolgáltató paraméterekfelülírását a SIM1/SIM2 kártyán.

- SIM1: Beállíthatja az üzenetközpont számát, ki/bekapcsolhatja a kézbesítési jelentést, megadhatja a válasz útját, és beállíthatja a hangpostát.

A Hangposta egy olyan operátori szolgáltatás, mely lehetővé teszi hangüzenet rögzítését, mikor nem tudja fogadni valaki az adott hívást. További információért kérjük forduljon a szolgáltatójához. A Hangposta számát mindenképpen kérje a szolgáltatójától.


- SIM2: Mint a SIM1-nél.
- Memória állapota: megjeleníti a tárhely állapotát.
- Elküldött üzenetek mentése: bekapcsolhatja az elküldött üzenetek mentése funkciót
- Tárhely beállítása: válassza ki, hogy az üzenetek a telefonra, vagy a SIM kártyára mentődjenek.

10 HÍVÁSLISTA

10.1 Híváslista

Híváslista


A telefon megjegyzi a fogadott, nem fogadott (ha a funkciót a hálózati szolgáltató támogatja és a telefon rendelkezik térerővel), illetve a hívott hívásokat.

A Híváslista megjeleníthető a hívásindító gomb megnyomásával  készenléti állapotban, vagy elérhető a menün keresztül. (Híváslista).

A mentett bejegyzések előtti ikonok mutatják az adott hívások típusát.

Amennyiben a menün keresztül lép be a híváslistára, az alábbi opciókat érheti el:

- Nem fogadott hívások: nem fogadott hívások listája
- Hívott számok: hívott számok listája
- Fogadott hívások: fogadott hívások listája
- Lista törlése: törölheti a kiválasztott típusú hívások listáját, vagy pedig az összes bejegyzést.

Mikor megjelent a kiválasztott híváslista, nyomja meg a  gombot, vagy a bal funkció billentyűt [Hívás], hogy kezdeményezze az adott szám hívását; nyomja meg a bal funkció gombot, és válasszon az alábbi funkciók közül: Megtekintés, Hívás, SMS küldése, Mentés telefonkönyvbe, Törlés.

10.2 Hívások beállítása

Menü>Beállítás> Hívásbeállítás

Válassza a SIM1 vagy SIM2-t a hívások beállításához.

10.2.1 Hívószám kijelzés

- Hálózat beállítása – a beállítást a szolgáltató végzi
- Szám tiltása – a személy, akit hív, nem látja az Ön számát (a kijelzőn „Privát szám” jelenik meg)
- Szám küldése – a személy, akit hív, látja az Ön telefonszámát

10.2.2 Hívásvárakoztatás

Ez egy hálózati szolgáltatás- be vagy kikapcsolhatja a hívásvárakoztatás opciót.

Amennyiben a hívásvárakoztatás opció be van kapcsolva, mialatt beszélgetést folytat, a soron következő bejövő hívás hangjelzés által jelezve lesz, mint második hívás, továbbá a hívó fél száma kilejzésre kerül. Lehetősége van a második bejövő hívás felvételére, amennyiben felfüggeszti az éppen folytatott első beszélgetést.

10.3 Hívásátirányítás

Hálózati szolgáltatás. Amennyiben operátora biztosítja ezen szolgáltatást, úgy azt megfelelően konfigurálni kell. A felhasználó átírányíthatja a bejövő hívásokat közvetlenül a hangpostára, vagy egy beállított másik telefonszámra.

10.4 Híváskorlátozás

Hálózati szolgáltatás. Amennyiben operátora biztosítja ezen szolgáltatást, úgy azt megfelelően konfigurálni kell. Ezen funkció lehetővé teszi különböző típusú hívások korlátozását. A listáról válassza ki a hívás típusát, melyet korlátozni szeretne. Korlátozhatja az összes kimenő hívást, minden kimenő nemzetközi hívást, nemzetközi hívásokat (kivéve az országból érkező), minden bejövő hívást, illetve bejövő hívások roaming esetén.

10.5 Haladó beállítások

10.5.1 Automata hívásismétlés

Amikor ezen funkció bekapcsolva van, és a hívott nem veszi fel a hívást, a telefon automatikusan újrahívja a számot. Ezen idő alatt nem tud kiválasztani másik számot híváshoz. Nyomja meg a piros hívás befejezése gombot, az automatikus hívásismétlés befejezéséhez.

10.5.2 Hívásidő emlékeztető

Jelzést állíthat be a hívásidő hosszának jelzésére. Beállított időközönként (30-60s) vagy egy bizonyos idő elteltével (1-3000s) egy hangjelzést fog hallani a beszélgetés közben, mely az eltelt időre figyelmeztet.

10.5.3 Hívás fogadása

Beállíthatja, hogy a hívás fogadás történjen bármelyik billentyűvel, vagy automatikus hívásfogadás történjen, amennyiben fülhallgató készülék van a telefonhoz csatlakoztatva.

11 MULTIMÉDIA

Menü>Média

11.1 Fényképezőgép

Az Ön készüléke fényképezőgéppel van ellátva. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg Menü ->Multimédia-> Fényképező. Fényképeit a memóriakártyán tárolhatja.

A bal funkció billentyű megnyomásával a következő funkciókat használhatja: Képek, Fényképezőgép beállítása, Kép beállítása, Fehéregyensúly, Képmód, Tárhely, Alapbeállítás.

Nyomja meg OK, a kép készítéséhez, a kép elkészülte után nyomja meg a jobb funkció billentyűt [Vissza] a kép mentéséhez a [Képgaléria]-ba, vagy nyomja meg a bal funkció gombot [Opciók] és válassza Törlés, az adott kép törléséhez.

11.2 Galéria

Ezen opció lehetővé teszi a memóriakártyára mentett fényképek kényelmes megtekintését. Nem minden formátum típust tud

megnyitni a telefonon, a telefon korlátozott képméret megjelenítéssel rendelkezik.

A memóriakártyán lévő képek megtekintéséhez válassza az Opciók-> Tárhely -> Memóriakártya.

Nyomja meg az OK a kép megnyitásához, vagy a bal funkció gombot [Opciók], a következő opciók eléréséhez, mint Forgatás, Használja, mint, Képinformációk.

11.3 Videólejátszó

Ezen menüben lehetősége van lejátszani azokat a videókat, melyek a memóriakártya „Videók” mappájában találhatóak. A telefonnal 3GP és AVI kiterjesztésű videók játszhatóak le. Egyes videóformátumok nem játszhatóak le a telefonnal. A telefon korlátozott minőségi és nagyságú videókat játszik le.

Lépjen be a videólejátszóba, nyomja meg az Opciókat, a következő műveletek végrehajtásához: Megnyitás, Küldés, Átnevezés, Törlés, Sorbarendezés.

- **Megnyitás:** Megnyitja a videófelvételt. Ismételten nyomja meg az Ok gombot, vagy bal funkció gombot. A videó fájl lejátszásakor megnyomhatja a * és # gombot a videófelvétel hangerejének változtatásához (hanggal rendelkező felvételnél); használja a navigációs bal/jobbs billentyűket az előre vagy hátra gorgetéshez. A Le gombbal megállíthatja a felvételt, a Fel gombbal teljes képernyőre válthat.

11.4 Zenelejátszó

Ezen menüben lehetősége van amemóriakártyára mentett zeneszámok lejátszására. A telefonnal megnyitható fájlkiterjesztések amr és wav. Egyéb formátumu hangfelvételt a telefon nem tud megnyitni.

Lépjen be a lejátszó fájljaihoz, nyomja meg a Lista gombot, majd válassza ki Hozzáadás. Válassza ki a mappát, melyiket hozzá szeretné adni a listához, nyomja meg az Opciók és Megnyitás-t. Lejátszás közben, megnyomhatja a * és #gombokat a hangerő beállításához.

Használja a bal/jobbs navigációs billentyűket a következő, vagy előző zeneszám megnyitásához.

Az Opciók->Zenelejátszó beállítása pontban ki vagy bekapcsolhatja a következő funkciókat:

- automatikus lejátszási lista készítése
- szám ismétlése
- véletlenszerű megnyitás
- lejátszás a háttérben

11.5 Diktafon

A telefon rendelkezik telefonos beszélgetés rögzítése funkcióval, illetve külső hangok rögzítésével, AMR vagy WAV formátumban.

A Diktafonba való belépés után nyomja meg az Opciók/Új bejegyzés gombot, a felvétel megkezdéséhez. A felvétel alatt nyomja meg a bal funkció gombot a megállításához/folytatásához. Nyomja meg a jobb funkció gombot a befejezéshez és a felvétel mentéséhez. A felvétel befejezése után nyomja meg a bal funkció gombot [Opciók], hogy elérje a következő opciókat: Új bejegyzés, Megnyitás, Lista, Beállítások (minőségi beállítások)

11.6 FM rádió

Ezen funkció eléréséhez csatlakoztatni kell egy fülhallgató készüléket. Lejátszás közben nyomja meg a * és # gombokat a hangerő beállításához.

A kezelés a navigációs billentyűk segítségével történik:

- Jobb gomb - a magasabb frekvencia tartományban lévő soron következő állomás keresése

- Bal gomb – az alacsonyabb frekvencia tartományban lévő soron következő állomás keresése
- Le gomb – frekvencia csökkentés 0,1MHz-el
- Fel gomb – frekvencia növelés 0,1MHz-el
- OK gomb – start/stop
- Bal funkció gomb- opciók:
 - Csatorna lista – elmentheti maximum 30 kedvenc rádióállomását a listára;
 - Kézi bevitel – manuálisan adhatja meg a rádióállomás frekvenciáját;
 - Automatikus keresés – automatikusan kereshet rádióállomásokat a telefontal segítségével, és listába rendezve mentheti el az állomásokat
 - Beállítás
 - Lejátszás háttérben (akkor is hallgathatja a rádiót, mikor a telefon képernyője készenléti állapotban van)
 - Hangszóró – lehetővé teszi a rádióhallgatást a hangszórón keresztül (a füllhallgató továbbra is csatlakoztatva legyen)

12 KELLÉKEK

12.1 Naptár

A kijelzőn megjeleníthető az adott naptári hónapot, a mai napot eltérő színnel jelölve. Használja a navigációs billentyűket, másik dátumhoz való lépéshez, a naptár felső része megjeleníti az végrehajtott változásokat.

Válasszon egy dátumot, nyomja meg Ok, vagy a bal funkció billentyűt [Opciók] és válasszon a következő opciók közül: Dátumhoz ugrás, Mai naphoz ugrás, Heti nézet.

12.2 Jelzés

A jelzés működik, még kikapcsolt telefon esetén is. A beállítások felvitele után válassza „Opciók” -> „Mentés”.

Választhat 5 jelzés közül, mindegyikhez különböző hangot állíthat be. Az ébresztő bekapcsol, mikor az elmentett időpont megegyezik a telefonon lévő időponttal. Nyomja meg a bal funkció billentyűt, vagy a hívás bef. gombot a jelzés kikapcsolásához; nyomja meg a jobb funkció gombot, a szundi bekapcsolásához, hogy egy bizonyos idő után a jelzés megismétlődjön. A szundi ideje 5 perc.

Abban az esetben, ha a felhasználó hívást folytat, mikor a jelzés elindul, a telefon a jelzés indításáról diszkrét hangjelzéssel értesíti a felhasználót.

A jelzés menüben kiválaszthatja:

- óra
- az indítás napja
- jelzés hangja
- jelzés típusa

Válasszon egy jelzést a litáról és nyomja meg a bal funkció billentyűt [Szerkesztés], a beállítási menübe lépéshez.

A fenti beállításokat követően, nyomja meg a bal funkció gombot [Opciók] és válassza Mentés, az elfogadáshoz. Az ébresztő ikon megjelenik a kijelzőn készenléti állapotban.

12.3 Tárhely

Nyomja meg a bal funkció billentyűt [Opciók] :

- Megnyitás- válassza, ha az adott mappát meg akarja nyitni.
- Részletek – megtekintheti a memóriakártya elnevezését és a foglalt területet

Az adat fájl megnyitásához, nyomja meg az Ok gombot.

Válassza a bal funkció billentyűt [Opciók], hogy hozzáférjen a következőkhöz:

- Megjelenít/Megnyit: A fájl típusától függően, megjeleníti a képet vagy fájlt, megnyitja az audió vagy videó fájlt (az opció nem

érhető el az olyan fájlok számára, melyeket a telefon nem támogat).

- Használja mint: Használja a fájlt, a funkció a fájltól függ
- Mappa nyitása: új mappa létrehozása
- Átnevezés: átnevezei a fájl nevét
- Töröl: törli a kiválasztott fájlt
- Másolás: Másolja a fájlt egy másik mappába
- Áthelyezés: áthelyezi a fájlt egy másik mappába
- Részletek: megjeleníti a fájl részleteit

12.4 Számológép

A telefonja rendelkezik egy számológéppel, mely a négy alapvető funkcióra képes, megkönnyítve az egyszerű számításokat.

Figyelem: Az adott számológép pontossága 12 karakteres. Adja meg az első számot a fel/le/jobbra/balra gombokkal, válassza ki a műveletet, majd adja meg a második számot és nyomja meg az Ok-t.

12.5 Hálózati szolgáltatások

Függetlenül a telefon saját funkcióitól, a SIM kártya rendelkezhet további szolgáltatásokkal. A neve és funkciója ezen szolgáltatásoknak az elérhető szolgáltatásoktól függ.

12.6 Zseblámpa

Nyomja meg és tartsa lenyomva a [0] gombot a zseblámpa be és kikapcsolásához.

13 SZÓRAKOZÁS

Menü> Szórakozás >Játék

A telefonon egy játék található. További információért ezzel kapcsolatosan menjen a játék segítség menüjébe.

14 BEÁLLÍTÁS

14.1 Profil

Menü> Profil

Személyre szabhatja a telefon hangjelzéseit különböző helyzetekhez, melyekben használja.

Elérhető profilok: Általános; Halk; Találkozó; Kültér. Nyomja meg a bal funkció gombot [Opciók], majd 'Aktivál' a profil használatához.

Válassza 'Testreszab' hogy beállítsa a következő funkciókat:

- Jelzés típusa: Állítsa be a hangot vagy rezgést
- Csengő típusa: Állítsa be a csengő ismétlődjön e
- Csengő: Állítsa be a bejövő hívások hangjelzését
- Csengő hangereje: Állítsa be a csengő hangerejét
- Üzenetek: Állítsa be az üzenetek jelzését
- Üz. hangereje: Állítsa be az üzenetjelzés hangerejét
- Billentyű: Állítsa be a billentyű hangját
- Bill. hangereje: Állítsa be a bill. hangerejét
- Telefon bekapcs.: Állítsa be a tel. bekapcsolási hangot
- Telefon kikapcs.: Állítsa be a tel. kikapcsolási hangot
- Figy. hangjelzés: Ki vagy bekapcsolja a figyelmeztetéseket

14.2 Dual SIM beállítása

Menü>Beállítás > Dual SIM beállítás

Ezen opció lehetővé teszi a telefonba helyezett SIM kártyák használati módjának kiválasztását

Választhat az alábbi opciók közül:

Mindkét SIM kártya – mindkét SIM bekapcsolva

Csak SIM1- SIM1 bekapcsolva

Csak SIM2- SIM2 bekapcsolva

14.3 Telefon beállítása

Menü>Beállítás> Telefon beáll.

14.3.1 Idő és dátum

Állítsa be az időt és dátumot, a formátumát és az időzónát.

Idő/dátum formátuma – a kijelzett idő formátuma (12 vagy 24), dátum (NN/HH/ÉÉÉÉ, HH/NN/ÉÉÉÉ, ÉÉÉÉ/HH/NN)

14.3.2 Menü nyelvének beállítása

Nyomja meg:

OK

3x Le gomb

OK

2x Le gomb

OK

1x Le gomb

OK> válasszon nyelvet

14.3.3 Előnyben részesített szövegbeviteli mód

Válassza ki az alapértelmezett szövegbeviteli módot, a szövegmezők szerkesztéséhez.

14.4 Kijelző

Szabja személyre a telefon kijelzőjét, a saját igényeinek megfelelően.

- Háttér – Válasszon háttérképet telefonjának (ezen háttérkép fog látszódni a készülék készenléti állapotában).
- Automatikus billentyűzár – lehetővé teszi, hogy a billentyűzet automatikusan lezárásra kerüljön egy bizonyos idő elteltével az utolsó billentyű megnyomás után. A billentyűzár feloldásához nyomja meg a bal funkció billentyűt, majd a *-ot.
- Tel. bekapcsolási animáció – Válasszon háttérképet vagy animációt, mely a telefon bekapcsolásakor megjelenik.
- Tel. kikapcsolási animáció - Válasszon háttérképet vagy animációt, mely a telefon kikapcsolásakor megjelenik.
- Dátum és idő mutatása- Be/Kikapcsolja az aktuális idő és dátum megjelenítését a kijelzőn készenléti módban.

14.4.1 Dedikált billentyűk

Állítsa be és szabja személyre a négy navigációs billentyűt készenléti módban való használathoz.

Navigációs billentyűk Fel, Le, Balra, Jobbra használhatóak, mint dedikált billentyű, mely megkönnyíti az adott funkció elindítását készenléti módban.

Némely funkció nem hozzárendelhető a dedikált gombokhoz.

14.4.2 Repülő üzemmód

Repülő üzemmódban, minden rádiójel sugárzás a készüléken le van tiltva.

14.4.3 Egyéb beállítás

Megvilágítás – Használja a Jobbra/Balra/Fel/Le gombokat, a kontraszt és a megvilágítási idő beállításához.

14.5 Hálózat beállítása

Hálózati beállítások módosításához válasszon SIM1 vagy SIM2.

- **Elérhető hálózat:** Állítson be automatikus vagy manuális hálózat kiválasztást. Amennyiben automatikus hálózati beállítást választ, a telefon azon hálózatra csatlakozik, mely eredetileg regisztrálva van az Ön által vásárolt SIM kártyán. Amennyiben manuális hálózatválasztást választ, a telefon megkeresi és megjeleníti az elérhető hálózatokat. és ezek közül választhat hálózathoz.
- **Előnyben részesített GPRS** – ki vagy bekapcsolhatja a mobil adatátvitelt.

14.6 Biztonsági beállítások

Menü>Beállítások> Bizt. beáll.

Biztonsági beállítások, mely a telefon és a SIM kártya védelmére vonatkoznak.

14.6.1 SIM1/SIM2 biztonság

- **PIN kód**

Nyomja meg OK, a kód használatának ki vagy bekapcsolásához. A PIN kód aktiválásához a SIM kártyán, mindeképpen szükséges annak bevitele. Amennyiben a funkció aktív, a PIN kód bevitele szükséges lesz a telefon minden egyes bekapcsolásakor. További információért ezzel kapcsolatosan, kérjük forduljon szolgáltatójához.

Figyelem: Amennyiben háromszori próbálkozásra is rossz PIN kódot ad meg, a SIM kártya zárolásra kerül. A SIM kártyával kapnia kellett PIN és PUK kódot is, amennyiben nem, forduljon szolgáltatójához.

- **PIN/PIN2 váltása**

Ezen menüben megváltoztathatja a PIN és PIN2 kódot. Adja meg a régi kódokat és írja be az újakat kétszer a változtatás

véghezviteléhez. A számkód álljon 4 és 8 karakter között. A PIN kód megváltoztatásához a PIN-nek aktívnak kell lennie.

14.6.2 Telefon biztonsága

A mneüben válassza a telefon zárolását és nyomja meg Ok, a telefon zárolás ki vagy bekapcsolásához, az aktuális állapot megjelenik a kijelzőn.

A telefon zárolás aktiválásához, mindenképpen meg kell adnia egy jelszót. Az itt megadott jelszó szükséges lesz a telefon feloldásához, minden egyes alkalommal, mikor a telefon lezárásra kerül.

Figyelem: Az alapértelmezett feloldási kód a telefonhoz 0000. Ne felejtse el megváltoztatni ezen kódot a sajátjára.

14.7 Gyári beállítások visszaállítása

A telefont a gyári beállításokra való visszaállításhoz, adja meg a telefon feloldási kódját (alapesetben 0000) és válassza „Igen” a reseteléshez és a telefon újraindításához.

15 GYIK (PROBLÉMAMEGOLDÁS)

A készüléken javítást csak és kizárólag az arra feljogosított szervíz végezhet. Nem megengedett a készüléken való változtatás, egyéb javítás saját kezűleg, garanciavesztéssel jár!

„ Nem lehet hívást indítani”	Ellenőrizze a tárcsázott számot. Nemzetközi hívószámnál a szám elején meg adni a megfelelő előhívót (pl. Németország +49 vagy 0049). Ha feltöltőkártyás előfizetése van, akkor ellenőrizze, hogy az egyenlege lehetővé teszi-e a hívásindítást.
------------------------------	--

<p>„SIM kártya behelyezve, de csak segélyhívás kezdeményezhető (112)”</p>	<p>Ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelelően van-e behelyezve vagy nincs kikécsolva a MENÜ-ben.</p>
<p>Telefon nem működik, a töltőt csatlakoztatva nem töltődik</p>	<p>Ha ki van kapcsolva a készülék, akkor kapcsolja be a piros gomb hosszan tartó megnyomásával (kb. 3 mp.). Ha a telefont hosszabb ideig nem használta, akkor az akkumulátor un. mélykisütés állapotába kerülhet. Előfordulhat, hogy a töltés nem indul meg azonnal, esetlegesen csak több perc múlva. Ezen átmeneti idő alatt a kijelző sötét maradhat.</p>
<p>„Indíthatok e hívásokat külföldön?”</p>	<p>Külföldi tartózkodás esetén a készülék bejelentkezik az idegen hálózatba, ha a ROAMING funkció aktiválva van. További információért érdeklődjön szolgáltatójánál.</p>
<p>„Lehet-e segélyhívást indítani, ha nincs lefedettség vagy ha nem elég az egyenleg?”</p>	<p>Ha nincs lefedettség, akkor nem lehet hívni és hívást fogadni. Ha az egyenlege nem elég a hívás kezdeményezésére, akkor a segélyhívás lehetséges (112).</p>
<p>„Hogyan növelhető a lefedettség?”</p>	<p>Ha a kijelzőn megjelenik a „Nincs hálózat” üzenet, akkor nincs megfelelő jelerősség, vagy egyenlege nincs feltöltve. Ez esetben csak a 112-es szám hívása lehetséges, azzal a feltétellel, ha bármelyik operátor jele elérhető.</p>

	Olyan helyeken, mint épületeken belül, korlátozott a lefedettség, ekkor érdemes ablak közelébe, vagy kimenni a szabadba a jobb téreőrért.
„A kijelzőn megjelenik a „Tartsa nyomva a feloldáshoz”, de a gombok nem reagálnak	Bekapcsolva van a billentyűzár. Oldja fel a billentyűzárát a bal funkció gomb majd a * megnyomásával.
„Mi az az SMS üzenetközpont?”	A szolgáltatóközpont száma, ahol a szöveges üzenetek tárolódnak. A számot tartalmazhatja a SIM kártya, de a telefon menüjében ez beírható vagy megváltoztatható.
„Hogyan történik a hívások díjának elszámolása?”	A hívásdíj számlálása a hívottal való kapcsolat létrejöttkor kezdődik. Érdeklődjön szolgáltatójánál, a pontos elszámolásról.
Hogyan ellenőrizhető, hogy a küldött SMS megérkezett-e?	Be kell kapcsolni a kézbesítési jelentést. A kézbesítésről válasz SMS-t kap, hogy az üzenete kézbesítésre került (hálózati szolgáltatás).

16 TECHNIKAI ADATOK

Sáv: 850/900/1800/1900MHz

Akkumulátor 650mAh vagy 1400mAh

Akk. típusa Li-ION 3,7V

Súly:

95g 650mAh akkumulátorral

105,7g 1400mAh akkumulátorral

Méretek: 118x52x20mm

Beszélgetési idő:

6 óráig (akku 650mAh)

10 óráig (akku 1400mAh)

Készenléti idő:

230 óráig (akku 650mAh)

360 óráig (akku 1400mAh).

17 GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

.A Maxcom S.A. garanciát vállal a készülékre az első végfelhasználó általi vásárlás időpontjától kezdve:

a) 24 hónapon keresztül a készülékre;

b) 6 hónapon keresztül a tartozékokra és a használati kellékekre, mint akkumulátor, töltő, fülhallgató.

2.A garanciális időn belül bekövetkező meghibásodások ingyenesen elhárításra kerülnek 14 munkanapon belül, a termék az authorizált Maxcom szervízbe, Tychy, Towarowa utca 23a kerülésétől számítva. Speciális esetekben, ezen javítási időszak megnövekedhet 21 napra, melyről az Ügyfelet a szervít mindenképpen tájékoztatja.

3.A garanciális időszak automatikusan meghosszabbodik azon időtartammal, mellet a készülék az authorizált szerviben javítással töltött.

4.A javítás alapvető feltétele a termékkel együtt beérkező, és megfelelően kitöltött garanciajegy, vásárlási bizonylat és hibaleírás.

5. Javítás, a készülék szoftverén végrehajtott változtatás nem feljogosított személy által, a garancia keretein belüli javítási lehetőség megszűnését jelenti.

6.Garancia alá nem tartozik:

a) normál elhasználódás, ebben akkumulátor,

b) mechanikus sérülés, hőtől, vegyi anyagoktól és ezek kapcsolatából eredő meghibásodások,

c) olyan problémák, melyek nem a Maxcom által ajánlott eszközök, kiegészítők használatából erednek

d) beavatkozások a készülékbe vagy szoftverébe, mely nem szerepel a kézikönyvben,

e) sérülések és hibák, melyek erednek:

- a nem megfelelő, vagy a kézikönyvben eltérő használatból erednek,
- a villamosenergia, vagy telefonos hálózat instabilitása, légköri viszonyok, nem megfelelő feszültséghez csatlakoztatás
- beázás,
- szállítás.

7.GPS navigációval rendelkező készülékek esetében, Maxcom nem vállal felelősséget a csatlakoztatott térképek tekintetében, különösen azok részleteit illetően. A Maxcom kizárólag a termék gyártója, a készülékkel értékesített térképek egy GPS eszközök és ehhez használható térképek készítésére specializált külső cég termékei. Ennek következtében bármiféle garanciális igény ezen külső gyártó termékeivel kapcsolatosan a Maxcom felé nem helytállóak.

8.A készülék cseréjével, illetve pénzvisszafizetéssel kapcsolatosan a döntés az authorizált szervíz, vagy az értékesítő döntése a központi szervizzel való egyeztetést követően.

9.A nem megfelelően, vagy olvashatatlanul kitöltött garanciajegy érvénytelen.

10.A plomba sérülése, a gyári szám sérülése a készüléken érvénytelenné teszi a megvásárolt termék garancia hatálya alá való vonatkozását.

11.A garanciális javítás hatálya alá nem tartozik a termék: tisztítása, karbantartása, műszaki bevizsgálása, műszaki szakvélemény kiadása.

12.A Maxcom S.A . nem vállal felelősséget a készüléken található szofverekért és adatvesztésért a garanciális javítás alatt. Ajánlott rendszeresen mentést végezni a készülék adatállományáról és szoftverkörnyezetéről.

13. A garancia nem vonatkozik a készülék meghibásodásából eredő veszteségek megtérítésére, illetve a készüléken található,

és egyéb csatolt adathordozókon való adatvesztés következtében keletkezett károkra.

A garancia az eladott termék viszonylatában nem zárja ki, korlátozza vagy függeszti fel a vásárló jogait a termék nem megfelelőségével kapcsolatban.

A garancia a Magyar Köztársaság területén érvényes.

18 AKKUMULÁTORRAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A telefonban lévő akkumulátor a mellékelt töltő használatával tölthető újra.

A telefon működési ideje függ a működés feltételeitől. Ez az idő jelentősen lerövidülhet attól függően, hogy a szolgáltató GSM bázisállomásától milyen távolságra vagyunk, valamint a hívásaink számától és hosszától. Mozgás közben a telefon a bázisállomások között automatikusan vált, aminek szintén jelentős hatása lehet a működési időre.

Az akku több száz feltöltési és lemerülési ciklus után természetes módon veszít kapacitásából. Ha jelentős mértékű kapacitás csökkenést tapasztalunk az akkumulátorral kapcsolatban, ajánlatos új akkut beszerezni.

Csak a gyártó által ajánlott akkumulátort használjuk. Ne tartuk folyamatosan a töltőn a készüléket, soha ne tovább, mint 2-3 nap.

Ne tartuk a telefont túl magas hőmérsékletű helyen. Ez káros hatással lehet az akkumulátorra és magára a telefonkészülékre is.

Soha ne használjunk olyan akkumulátort, amelyen kívülről látható sérülés, meghibásodás látható. Ez rövidzárlatot vagy meghibásodást eredményezhet. A beüzemelt akkumulátor polaritása mindig megfelelő legyen.

Az akkumulátor túl magas, vagy túl alacsony helyen történő tárolása esetén lerövidítheti annak élettartamát. Az akkumulátort ajánlott tárolása 15°C és 25°C közötti. Amennyiben a telefonba túl hideg akkumulátort helyez, előfordulhat, hogy a telefon nem fog megfelelően működni és fennáll a meghibásodás veszélye.

19 SAR INFORMÁCIÓK

Információ a rádióhullámok és a fajlagos abszorpciós együtthatók hatásáról (SAR)

Ezen Maxcom MM901 mobiltelefon készüléket úgy tervezték, hogy megfelel a minden biztonsági feltételnek, illetve a nemzetközi kibocsátott rádióhullámok mértékéről szóló ajánlásoknak. A szabványt egy teljes mértékben független nemzetközi tudományos szervezet, az ICNIRP határozta meg, tekintetbe véve azon egészségügyi határértékeket, melyek garantálják az egészségkárosító hatás elkerülését, tekintet nélkül az egészségi állapotra és korra. A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező határértéket SAR-nek (Specific Absorbtion Rate) nevezik.

Az ICNIRP által meghatározott SAR érték a hordozható eszközök tekintetében 2,0 W/kg, mely 10 gramm testszövetre vonatkozóan átlagolva adott érték. A SAR érték mérése a legmagasabb teljesítményű kibocsátás esetén mért érték a készülék működése közben, de a valóságban ezen érték a használat folyamán alacsonyabb szinten van. Ez annak köszönhető, hogy a készülék mindig azzal a legkisebb teljesítménnyel üzemel, amely még éppen elég az adott viszonyok között a megfelelő minőségű kapcsolathoz.

Ezen modell esetén a legmagasabb mért SAR érték a teszteken az alábbi táblázatban találhatóak:

A legmagasabb mért SAR érték	
SAR érték	0.9129 W/kg (GSM900)

– készülék a fejnél	0.1366 W/kg (GSM1800)
SAR érték	0.9494W/kg (GSM900)
– testet ért terhelés	0.1253W/kg (GSM1800)

A SAR érték eltérhet a nemzeti tesztelési és riportolási előírástól függően, illetve az adott mérésnél használt sáv szélesség tekintetében.

20 KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK

Figyelem: Ezt az eszközt a 2002/96/WE Európai Direktívának



megfelelően az itt látható ábrával megjelölték, mely alapján a magyarországi használt elektronikus hulladékok gyűjtésére vonatkozó eljárások alapján

a megfelelő gyűjtőkonténerbe helyezhető csak használat után. Ez azt az információt jelzi, hogy a készülék a használati időszak lejártja után nem dobható ki a háztartási hulladékgyűjtőbe.

Figyelem: ezen készülék nem helyezhető háztartási hulladékgyűjtőbe!!! A terméket csak szelektív hulladékgyűjtőbe, a kijelölt pontokon szabad elhelyezni.

A megfelelő eljárás a használt elektromos és elektronikus hulladékok tekintetében, hogy elkerüljük az egészségre és környezetre káros hatásukat, mivel ezek tartalmazhatnak olyan egészségre káros anyagokat, melyek káros hatással lehetnek a nem megfelelő tárolás és újrafelhasználás esetén.

A felhasznált csomagolóanyagok szelektív hulladékgyűjtésének megkönnyítése érdekében, alkalmazza a helyileg a szelektív anyagok gyűjtésére vonatkozó előírásokat.



A csomag Li-ion akkumulátort tartalmaz. Az elhasznált akkuk és elemek károsítják a környezetet. Ezeket speciális elkülönített helyen kell tárolni az ide vonatkozó szabályok betartásával. Ne dobjuk ki az akkumulátort vagy

elemet a háztartási hulladékkal együtt! Tegyük ezeket a szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas tárolóba.

NE DOBJA TŰZBE AZ AKKUMULÁTORT VAGY AZ ELEMET!

Ezen kézikönyv kizárólagosan információs célokat szolgál.

Egyes funkciók és opciók eltérőek lehetnek szoftvertől és az adott országtól függően.

Amennyiben technikai támogatásra van szüksége, lépjen kapcsolatba technikai részlegünkkel a 0048 32 325 07 00 telefonszámon, vagy emailben serwis@maxcom.pl

Internetes weboldalunk címe:

<http://www.maxcom.pl/>

Figyelem: A behelyezett akkumulátor működése függ a helyi hálózattól, a SIM kártyától, illetve a telefon használati módjától.

A gyártó nem vállal felelősséget a következményekért, melyek a nem megfelelő használatból, túlhasználatból, vagy a használati útmutató be nem tartásából erednek.

Figyelem: A gyártó fenntartja magának a jogot a fentiek előzetes bejelentés nélkül változtatásához. Az ezen leírásban található védjegy megváltoztatása, vagy felhasználása a tulajdonos tulajdonjogát képezi.

21. Megfelelősségi Nyilatkozat



www.maxcom.pl

Maxcom S.A., 43-100 Tychy, Towarowa utca 23a, tel.: +48 32 327 70 89, fax: +48 32 327 7860

Megfelelősségi Nyilatkozat 01/2015/EC

Maxcom S.A., Towarowa utca 23a, 43-100 Tychy teljes felelősséget vállal:

Kétfázisú GSM mobiltelefon nyilvános felhasználásra a

850/900/1800/1900MHz hálózatban

Maxcom MM901 hálózati tápegységgel

hogy, megfelel az Európai Parlament 2011/65/UE, 2011. VI. június 8-i veszélyes anyagok és berendezések korlátozásáról szóló direktívájának illetve teljesíti minden fontos követelményét az 1999/5/EC - R&TTE direktívának (Rádióberendezések és Távközlési végberendezések).

A telefon megfelel az alábbi harmonizált előírásoknak:

Egészségügyi ellátás és

biztonság EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Telefonok sugárzása EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013, EN 62209-1:206, EN 62209-2:2010,

(SAR):

Az akusztikus rendszerek eszközei EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Elektromágnes

kompatibilitás EMC: EN 301 489-1V1.3.2 EN 301 489-7V1.3.1

Rádiókapcsolat:

ETSI EN 301 511 V9.0.2

Az említett megfelelőségi minőségi eljárásokat, melyről a 10-es cikk szólt, részletesen a [IV] 1999/5/EC direktíva alapján végeztük együttműködve a következő intézményekkel:

Phoenix Testlab: Azonosító kód: 0700

Műszaki jelentések és vizsgálati igazolások:

REPORT NO.: NIEA-VI14H1UJN1033 [EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013]
REPORT NO.: S [EN 125012S] [EN 50360-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011]
REPORT NO.: S [EN 125012S] [EN 50566-1:2013]
REPORT NO.: S [EN 125012S] [EN 50332-1:2000]
REPORT NO.: S [EN 125012S] [EN 50332-2:2003]
REPORT NO.: S [EN 125012S] [EN 301 489-1V1.3.2 EN 301 489-7 V1.3.1]
REPORT NO.: S [EN 301 511 V9.0.2]

Év utolsó két számjegye, melyen az alkalmazott jelölés CE : 15



Tychy, 2015. február 12.
hely, dátum

MAXCOM S.A.
Województwo Śląskie
Tychy
Adam Orłowski

megbízott személy neve

Bejegyzés az Országos Cégnyilvántartásba az következő szám alapján KRS 0000410197
ING Bank Śląski fiók Tychy helységben, számlaszám: 60 1050 1214 1000 0022 6197 4329
Adószám 646-25-37-364 REGON 277703221 GIOS regisztrációs szám: E0001274WZBW



MAXCOM S.A.
Towarowa utca 23a
43-100 Tychy

tel.: 32 327 70 89
fax: 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

CE 0700